PIXUS MP740/MP710 セットアップガイド

はじめにお読みください

キヤノンMP740/MP710をお買いあげいただき、ありがとうございます。このセットアップガイドは、キヤノンMP740/MP710の設置について説明しています。詳しい操作については、『基本操作ガイド』を参照してください。 本書ではMP740のイラストでセットアップ手順を説明しています。



CD-Rラベル印刷に使用するCD-Rトレイガイドがセットされていると、プリントヘッドやインクタンクを 取り付けることができません。CD-Rトレイガイドは、10までのすべての作業が終わってから、CD-Rや DVD-Rに印刷するときだけ取り付けてお使いください。

パソコンと接続してお使いになる場合、USBケーブルは「 9 USBケーブルを接続しよう」まで接続しな いでください。










設置しよう

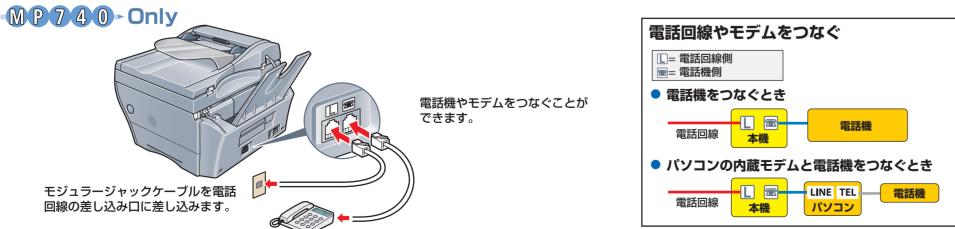

グメモ

ご利用になる電話回線機器によって、接続のしかたが異なります。本機には電話回線の種類を自動的に設定する機能がありま す。ただしADSLモデムに接続する場合は、手動で電話回線の種類を設定してください。

詳しくは、『基本操作ガイド』の「7章 ファクスの基本的な設定」をご覧ください。



接続しよう

下容

取り付け ツドを

カートリッシ゛カ゛ アリマセン 約30秒 ※"カートリッジ ガ アリマセン"と表示されますので、次の手順「4 プリントヘッドを取 り付けよう」に進んでください。 「メッセージが表示されないときは、[電源(1秒)]を押し て、本機の電源を入れてください。 ※電源を切るときは、[電源(1秒)]を、1秒間、押して 必ず閉めて!

電源が入った状態でスキャナユニットを開く 1 [オープン] ボタンを押す

3 中央に出てくる プリントヘッド フォルダ こに取り付けます

CD-Rトレイガイドがセットされていると、プリントへ ッドホルダは、交換位置に移動しません。 スキャナユニットをいったん閉じ、CD-Rトレイガイド を取りはずしてから、もう一度スキャナユニットを開け てください。

スライダの溝に指をかけて、 スライダを手前に引く

固定レバーを上げる

②スキャナユニットを開く



触らないで! 取り外したら捨てる


プリントヘッドを用意する

プリントヘッドを取り付ける


固定レバーを下げる しっかりと下げる

取りはずす


インクタンクを用意する

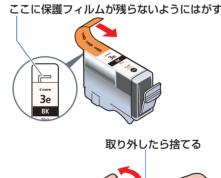



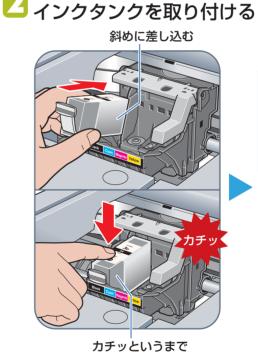

しっかり押し込む

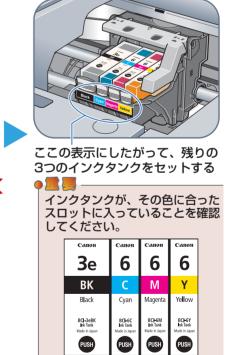


3 スキャナユニットを閉じる



取り付けよう

セ用ットを 330

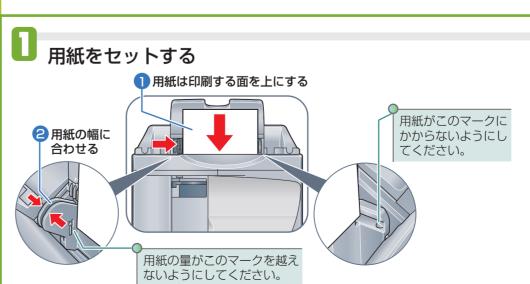




きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。

■ プリントヘッド位置調整パターンを印刷する




2 印刷されたパターンにチェック マークを付ける

印刷されたパターンのA列からK列まで順に、 最も縦すじが目立たないパターンにチェック マークを付けてください。

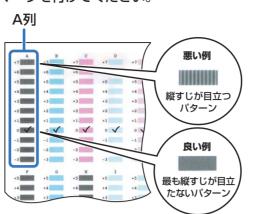

3 プリントヘッド位置を調整する

印刷されたパターンのA列から順番に、2でチェックしたパターン番号を選び [セット] を押します。

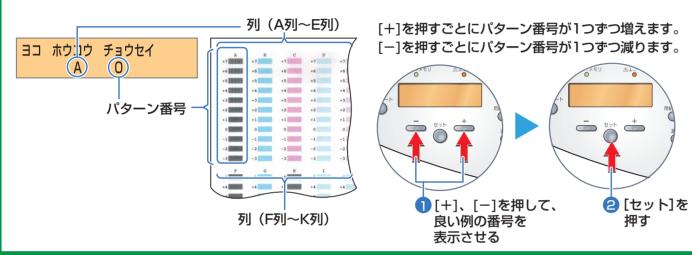

43の操作を繰り返し、 B列~K列まで設定する

ヨコ ホウコウ チョウセイ

設定終了後、つぎのように表示されます。

タテ ハ・ターン フ・リントシマスカ? ハイ= (一) イイエ= (+)



これで取り付け・調整は完了しました。

パソコンと接続してお使いになる方は、 3、9、10を参照して ソフトウェアをインストールしてください。

本機で印刷や画像の読み込みをできる状態にするには、「MPドライバ」と呼ばれるソフトウェアをパソコンのハー ドディスクにコピー(インストール)する必要があります。さらに「MP Toolbox」を使うと、読み込んだ画像のE メール添付や、保存、確認が簡単に行えます。

MP

イバを

スト

- 『基本操作ガイド』の第10章「本機のソフトウェアについて知っておこう」の中の「必要なシステム」の項目で確認してくだ
- Windows 2000にソフトウェアをインストールするときは、Service Pack1以降のバージョンがインストールされている ことを確認してください。
- Windows 2000にソフトウェアをインストールするときは、Administratorとしてログオンするか、Administrator権
- Windows XPにソフトウェアをインストールするときは、管理者権限としてログオンする必要があります。
- 古いバージョンのMultiPASS Suiteがインストールされているときは、アンインストール(削除)してからソフトウェアを
- アンインストール(削除)の手順については、古いバージョンのMultiPASS Suiteのマニュアルをご覧ください。 起動しているアプリケーション(ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムなど)がある場合、あらかじめ終了 しておいてください。詳しくは、各メーカー(または管理者)にお問い合わせください。

● もし次のような画面が表示されたら



USBケーブルが接続されています。 以下の操作を行なってください。

- 1. USBケーブルを抜いてください。
- 2. [キャンセル] をクリックしてください。

セットアップCD-ROMを準備する インストールの準備


パソコンの電源を入れて、 Windowsを起動する


「セットアップCD-ROM」を CD-ROMドライブに入れる


プログラムが自動的に起動します。 起動しない場合、「マイコンピュータ」をクリックし、セットアップ CD-ROM内の [setup.exe] または [setup] をダブルクリックします。

ステップ1 MPドライバのインストール

(アプリケーションから印刷やファクスを送信したり、画像を読み込むときに使用)

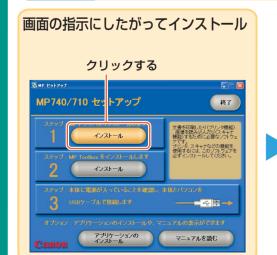

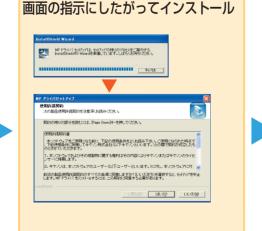








「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選びます。




画面の指示にしたがってインス

クリックする


トール



これでソフトウェアのインストールは完了しました。詳しい操作方法については、『基本操作ガイド』



(素5個 (2h (g) 4ot

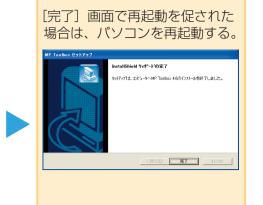

[完了] をクリック

ステップ3 USBケーブルを接続

9 ~

接続しよっ

本機の電源が入っていることを確認してください。

USBケーブルを接続すると、パソコンが自動的に必要な情報を設定 します。

そのままの状態でお待ちください。もし、再起動を促す画面が表示 されたら、[OK]をクリックしてパソコンを再起動してください。

Windows 2000では、「通常使うプリンタ」に設定されない場合 があります。詳しくは、『ソフトウェアガイド』をご覧ください。

アプ

D

E

ン

Y

ウ

MPドライバ、MP Toolboxのほかに、多彩なアプリケーション・ソフトウェアが収録されています。 アプリケーション・ソフトウェアは、あとでもインストールできますので必要に応じてインストールしてください。


ケーブルの正方形に近い形のコネクタを本機に差し込む

アプリケーション・ソフトウェアの概要

ズーム ブラウザ イーエックス/フォト レコード ・ ZoomBrowser EX/PhotoRecord	ZoomBrowser EXは、デジタルカメラで撮影した画像の管理や表示、編集ができるソフトウェアです。PhotoRecord は、簡単な操作で、写真の加工、文字入力や飾り付けなどの処理ができ、手軽に印刷が楽しめるソフトウェアです。
イージー フォトプリント イージー フォトプリント プラス • Easy-PhotoPrint/Easy-PhotoPrint Plus	Easy-PhotoPrintは、デジタルカメラで撮影した画像と用紙を選ぶだけで、高画質なフチなし印刷が簡単にできるソフトウェアです。 Easy-PhotoPrint Plusは、撮った写真をより美しく印刷するために画像を加工するソフトウェアです。
イージー ウェブプリント ・ Easy-WebPrint	Internet Explorerから、難しい設定をすることなく、ページ全体を高速印刷することができるソフトウェアです。
・ らくちんCDダイレクトプリント for Canon	テンプレートや画像ファイルを選び、文字を追加するだけで、簡単にCD-Rラベルを作成することができるソフトウェアです。
アークソフト フォトスタジオ • ArcSoft PhotoStudio	スキャナやデジタルカメラから画像を取り込み、画像にいろいろな処理を加えたり、合成をしたり、ファイルの 種類を変換したり、アルバムに登録したりすることができる画像処理ソフトウェアです。
イー.タイピスト ・ e.Typistエントリー	画像として読み込んだ雑誌や新聞などの活字をワープロなどで編集可能なテキスト(文字)データに変換する「OCR(オーシーアール)」と呼ばれるソフトウェアです。
・ やさしくファイリングエントリー	スキャナで読み込んだ書類や写真などを管理するソフトウェアです。


アプリケーション・ソフトウェアのマニュアルは、セットアップCD-ROMに収録しています。

アプリケーション・ソフトウェアのインストール





インストールするソフトウェアをクリック

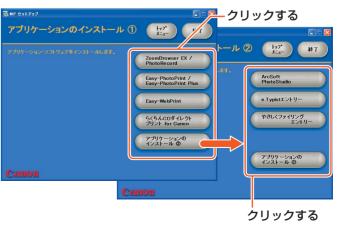

インストールが完了したら [完了]* をクリック [完了] 画面で再起動を促された場合は、パソコンを再起 動する。

* アプリケーションによって異なります。



キヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標です。